

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この説明書を必ずお読みの上、内容を理解した上で正しくご使用ください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

保管用

施工説明書

保証書

取扱説明書

天井への取り付け方 【 シーリング仕様 (取付簡易型 | ローゼットタイプ) 】


注意 天井に下図のようなアダプターが付いている場合、以下の手順でお取付けください。




【事前に器具(パイプ)を組み立てます】
パイプとフランジを組み立てる際、ペンチを使用し、ワッシャー、ナットを強く締め固定します。




① 本体止めネジを取り付金具(ローゼットの耳)に軽くはめ込み、付属のQLスタッフを取り付けます。

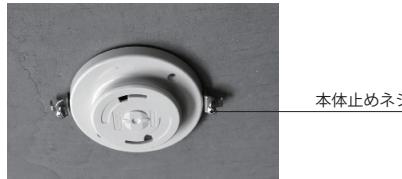


② ダルマ穴に本体止めネジの頭部を通し、反時計周りに回し、位置を調整後ネジを締め固定します。

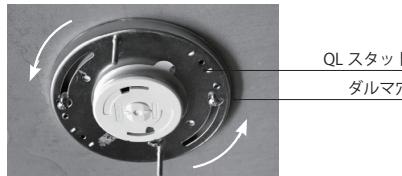

③ 引掛けシーリングを配線器具にはめ込みます。

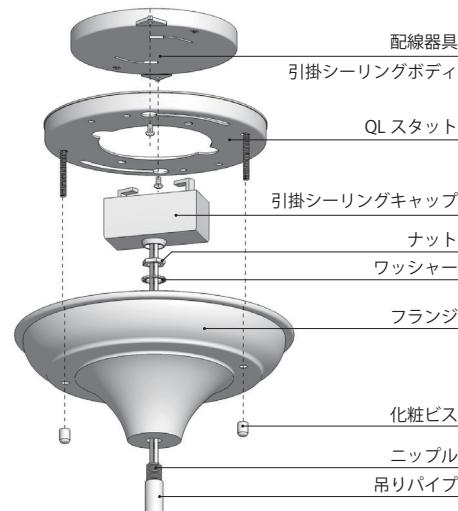

④ フランジカバー(器具本体)を天井側に押し上げ、QLスタッフにセットします。

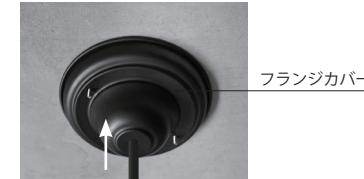

⑤ フランジカバーを化粧ビスで固定します。
※しっかりと固定されている事を確認して下さい。



天井への取り付け方 【 シーリング仕様 (取付簡易型 | ローゼット以外のタイプ) 】

注意 天井に下図のようなアダプターが付いている場合、以下の手順でお取付けください。




【事前に器具(パイプ)を組み立てます】
パイプとフランジを組み立てる際、ペンチを使用し、ワッシャー、ナットを強く締め固定します。




① 天井に付属のQLスタッフを固定します。
※施工環境に適したビスを使用ください。



② 引掛けシーリングを配線器具にはめ込みます。

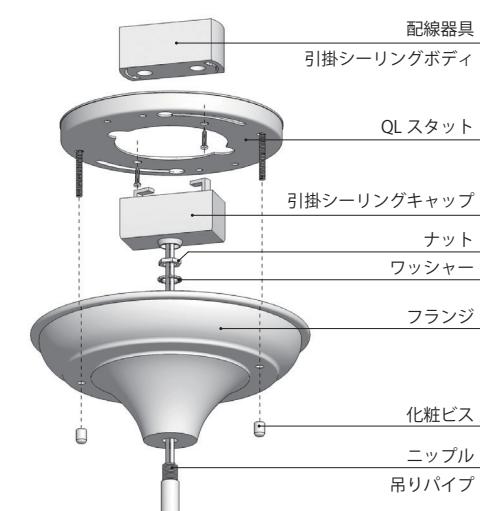

③ フランジカバー(器具本体)を天井側に押し上げ、QLスタッフにセットします。

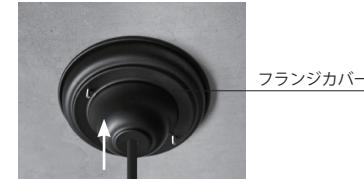

④ フランジカバーを化粧ビスで固定します。
※しっかりと固定されている事を確認して下さい。



※取り外しの際は、上記手順を逆に追って下さい。



以下の場合、本体の揺れや傾きの原因となりますのでご注意ください。

- ・パイプとフランジ部のナットの固定が緩んでいる場合
- ・天井面が斜めになっていたり、凹凸がある場合